


# Filtr wody WP05



## Instrukcja urządzenia

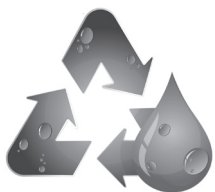

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie produktu firmy WATERSYSTEM, który został wyprodukowany we Włoszech. Filtr wody WP05 to jednostka do uzdatniania wody i usuwania zanieczyszczeń mechanicznych mogących znajdować się w instalacji wodociągowej, skuteczność filtracji 50um. Filtr skutecznie chroni oferowane przez nas zmiękczacze do wody serii Junior jak i inne Twoje urządzenia wodne.

### UWAGA!

- Nie stosować wody niepewnej lub o nieznannej jakości bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za filtrem.
- Chronić przed światłem.
- Chronić przed przepływem wstecznym za pomocą zaworu zwrotnego.
- Chronić reduktor ciśnienia, jeżeli ciśnienie przekroczy ciśnienie robocze wskazane na etykiecie produktu.
- Chronić przed uderzeniami hydraulicznymi za pomocą naczynia wzbiorczego. Zobacz schemat instalacji dla odpowiednich urządzeń (rys. C).
- Nie instalować w pobliżu urządzeń elektrycznych.
- Przestrzegać warunków roboczych, które zostały wskazane na naklejce na produkcie.
- Jeżeli naklejka jest naruszona, uszkodzona, nieczytelna lub jej brakuje, obowiązują następujące warunki pracy:  
maksymalne ciśnienie 6 barów,  
maksymalna temperatura 35°C,
- Przed instalacją nasmarować dokładnie uszczelkę o-ring obudowy, która znajduje się w górnej części misy.
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić, czy instalacja hydrauliczna została wykonana zgodnie ze sztuką.
- Produkty należy instalować w pomieszczeniach osłoniętych i chronić przed mrozem lub zbyt wysokimi temperaturami.
- Unikać wszelkich naprężeń poprzez zastosowanie oryginalnych uchwytów do montażu na ścianie (zapytaj swojego dostawcę o oryginalne, jeżeli nie zostały dołączone).
- Zalecane jest wykonanie obejścia.
- Podłączyć wlot do strony produktu z oznaczeniem IN, a wylot do strony produktu z oznaczeniem OUT.
- Połączyć rury za pomocą przyłączy cylindrycznych (wałcowych) (BSP - ISO 228), za pomocą węży elastycznych, jeżeli to możliwe.
- Do uszczelniania połączeń należy stosować tylko taśmę uszczelniającą.


### URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

- Otworzyć dopływ wody.
- Odkręcić zawór odpowietrzający i odczekać aż wydostanie się całe powietrze, następnie zakręcić zawór odpowietrzający.

**OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że nie ma wycieków wody z produktu, w szczególności sprawdzić dokręcenie między głowicą obudowy a misą obudowy.

Następnie sprawdzić poprawność dokręcenia i czy nie ma wycieku wody w ciągu 48 godzin po instalacji i uruchomieniu. W przypadku wycieku należy otworzyć obudowę, wyjąć uszczelkę o-ring z misy, umieścić nową uszczelkę o-ring i nałożyć oryginalny smar Lubrikit, następnie dokręcić misę do głowicy i powtórzyć test szczelności jak wyżej. Używać tylko oryginalnych uszczelki o-ring WATERSYSTEM, w przeciwnym razie gwarancja utraci ważność. Oryginalne uszczelki o-ring, Lubrikit i inne części zamienne są dostępne u sprzedawcy. Uwaga: przed użyciem po zainstalowaniu powoli otworzyć kurek z wodą znajdujący się za zainstalowanym urządzeniem i pozwolić, aby woda wypływała z niego przez 5 minut.

### Przykładowa Instalacja

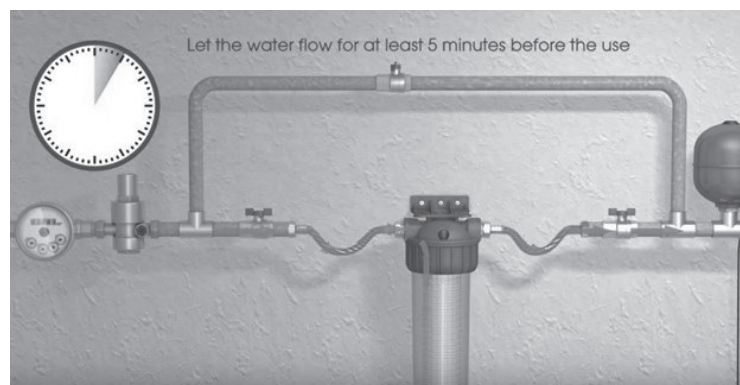

### KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE!** Wkład MUSI być wymieniany co 4 - 6 miesięcy na nowy, lub wcześniej po zauważalnym spadku ciśnienia za filtrem. Okresowo myć obudowę zimną wodą i miękką gąbką. Przynajmniej raz na 5 lat należy wymienić kielich obudowy.

### GWARANCJA

Zachować naklejkę na opakowaniu w celu identyfikacji produktu. - W przypadku krajów członkowskich WE, warunki gwarancji są zgodne z dyrektywą 1999/44/CE oraz 2011/83/WE. W przypadku krajów z poza WE, produkt jest objęty ograniczoną gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej za pomocą dowodu zakupu. Odpowiedzialność firmy WATERSYSTEM jest ograniczona tylko do wymiany wadliwej obudowy, bez kosztów przesyłki, robocizny i innych napraw. Wydajność filtracji nie jest objęta żadną gwarancją, ponieważ może się ona różnić w zależności od lokalnych warunków wodnych i zużycia wody. Ogólne Warunki Gwarancji i Dostaw dostępne są na stronie [www.watersystem.com.pl](http://www.watersystem.com.pl)  
<http://www.watersystem.com.pl/instalacje-domowe/oferta/filtry-mechaniczne/filtry-serii-wp,p1663731397>

WATERSYSTEM Sp.z o.o. Spółka komandytowa  
ul. Trakt Brzeski 127, Zakręt 05-077 Warszawa.  
tel.: 022 773-23-80, 022 795-77-93, 022 425-78-99  
fax: 022 773-23-80, 022 357-93-39  
[watersystem@watersystem.pl](mailto:watersystem@watersystem.pl)  
[www.sciekiprzemyslowe.com.pl](http://www.sciekiprzemyslowe.com.pl)  
[www.watersystem.com.pl](http://www.watersystem.com.pl)

  
**watersystem**  
TECHNIKA PRZEMYSŁOWA